



1. FS Pro 10-EW-P

Montage


1.1 Systemdatenblatt

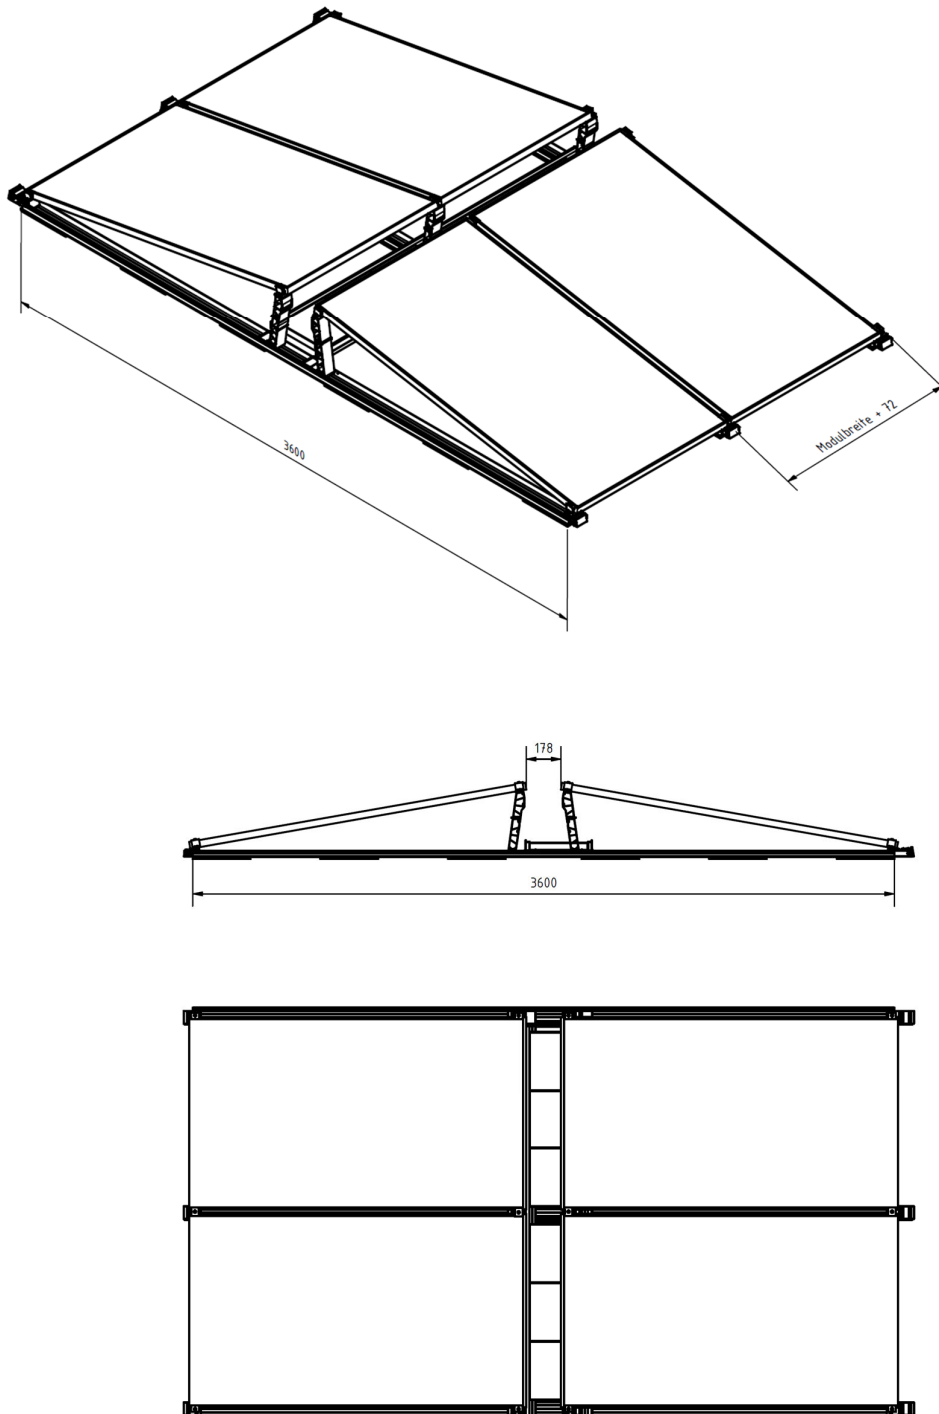


Schienen ausrichten und Stützen hochklappen

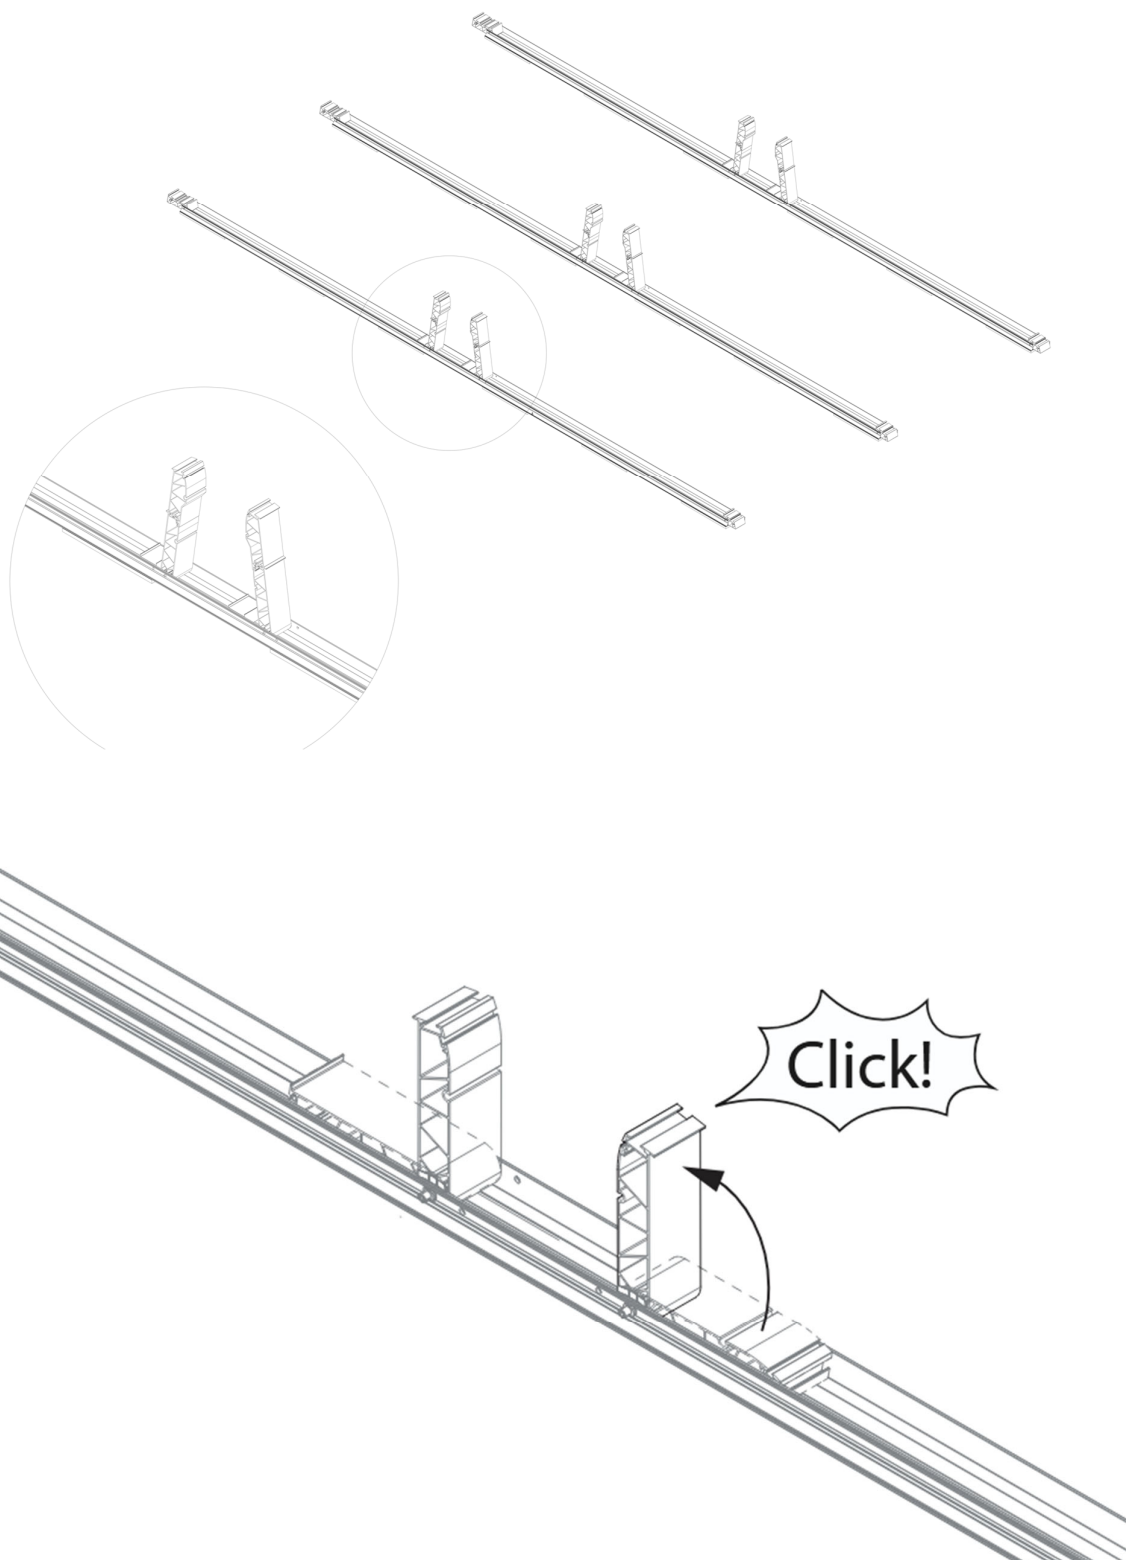


Schienen verbinden

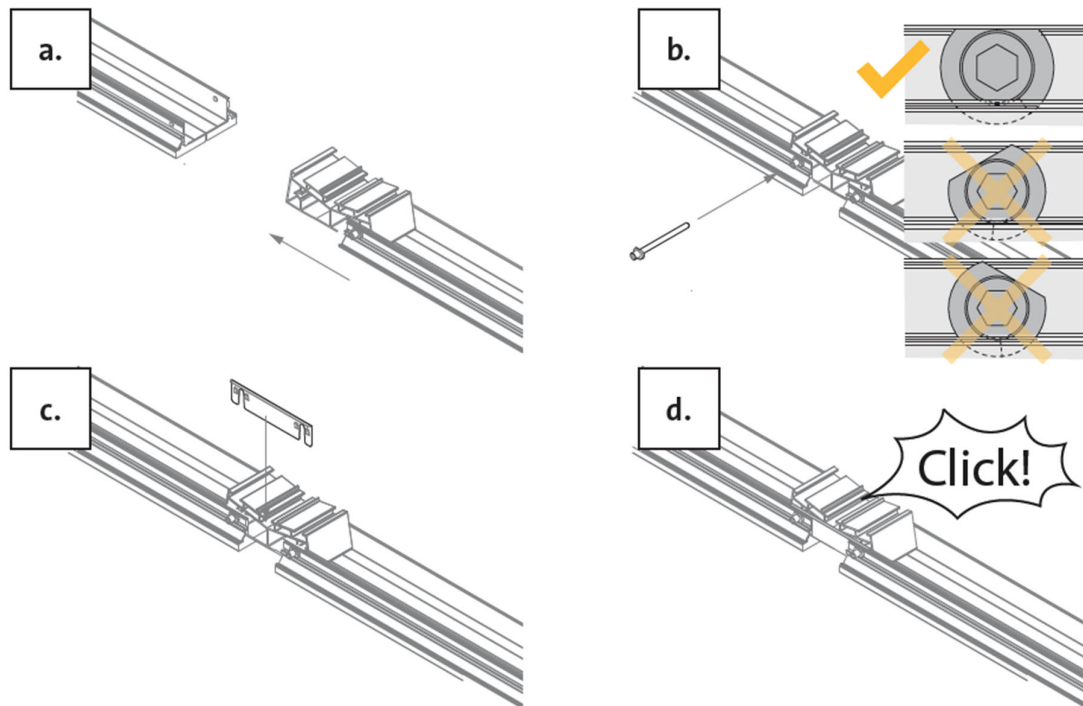



Bautenschutz an den Endstücken montieren

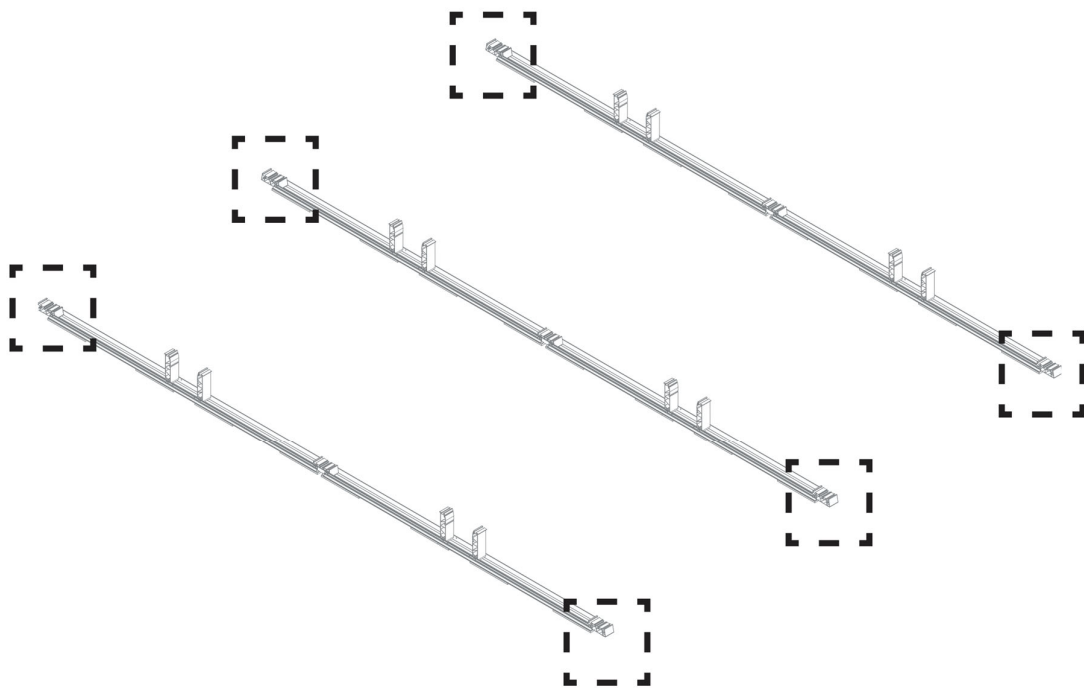

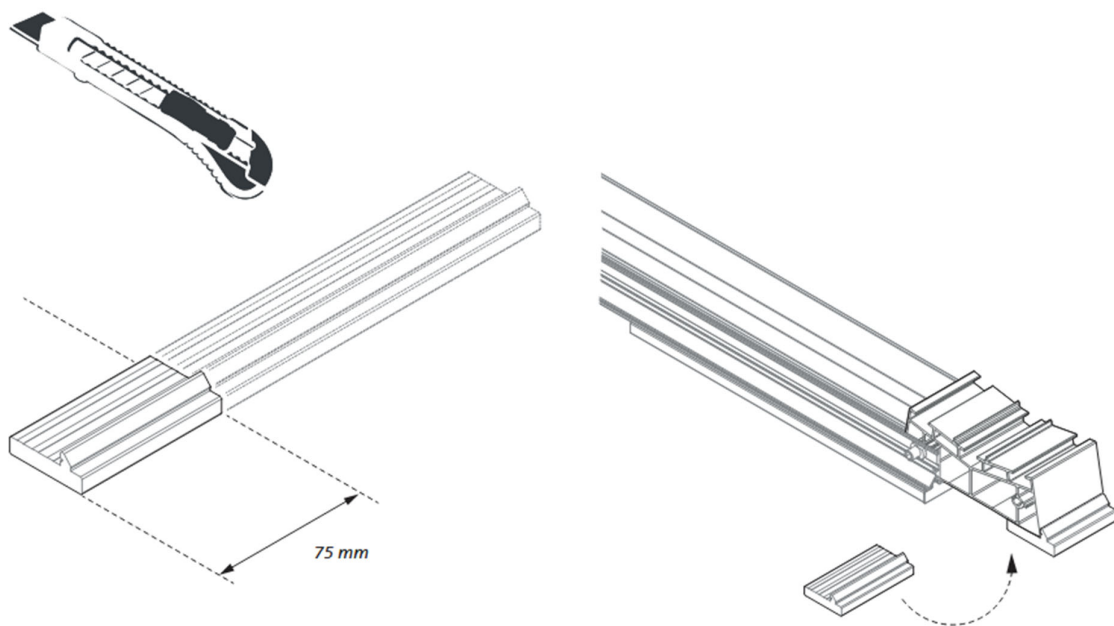


2. Ballastierung



A 1 – Ballast auf die Schiene legen

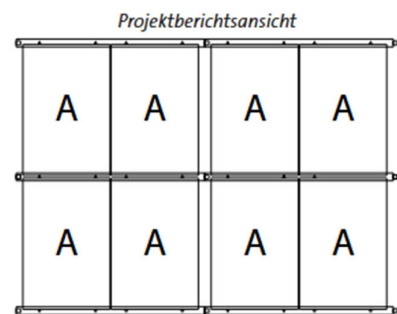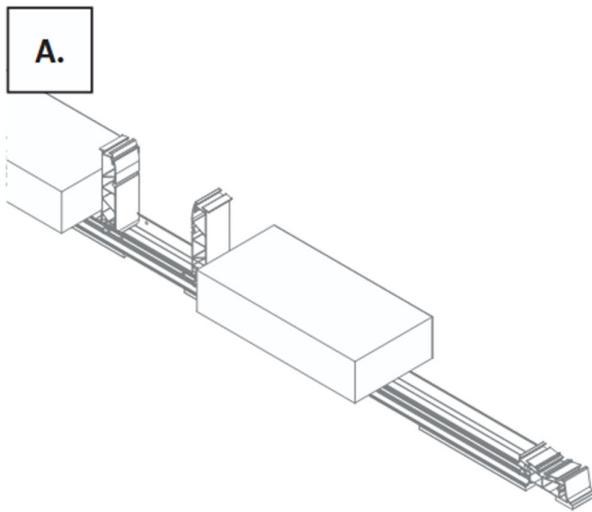


A 2 Optional mit Ballastierungsblech (R500273)

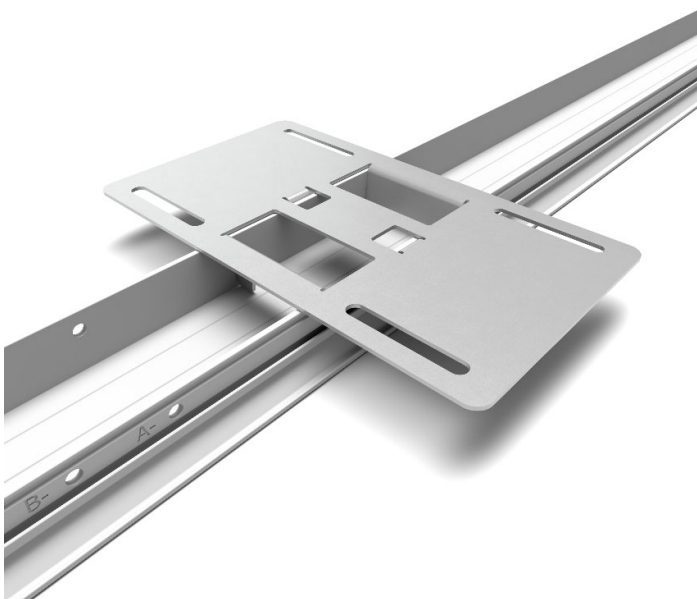


Optional mit Ballastierungsprofilen (B. oder C.)

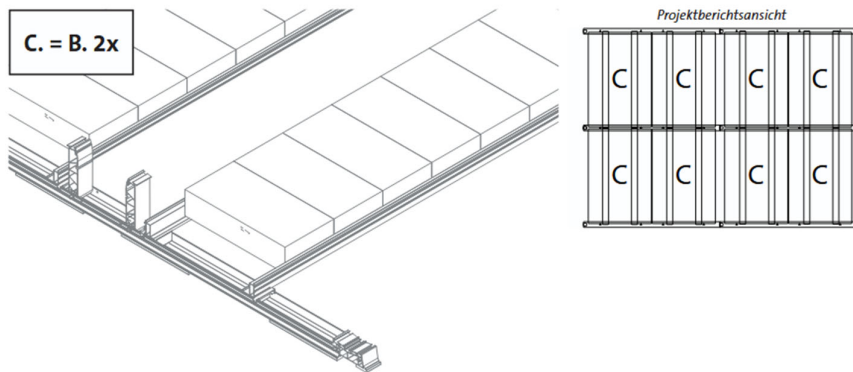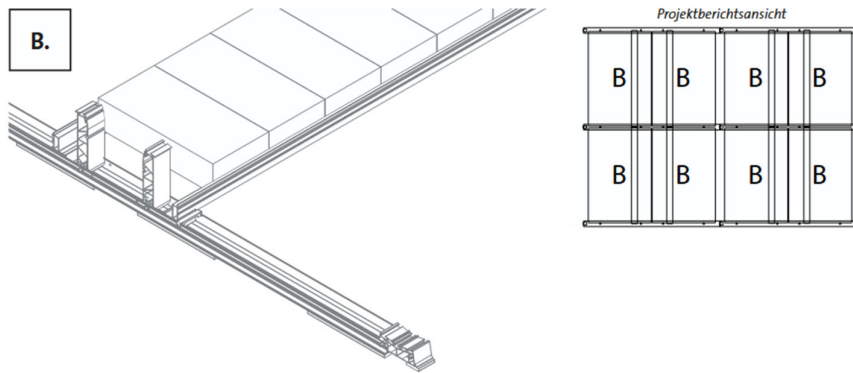

Ballastierungsprofil anbauen

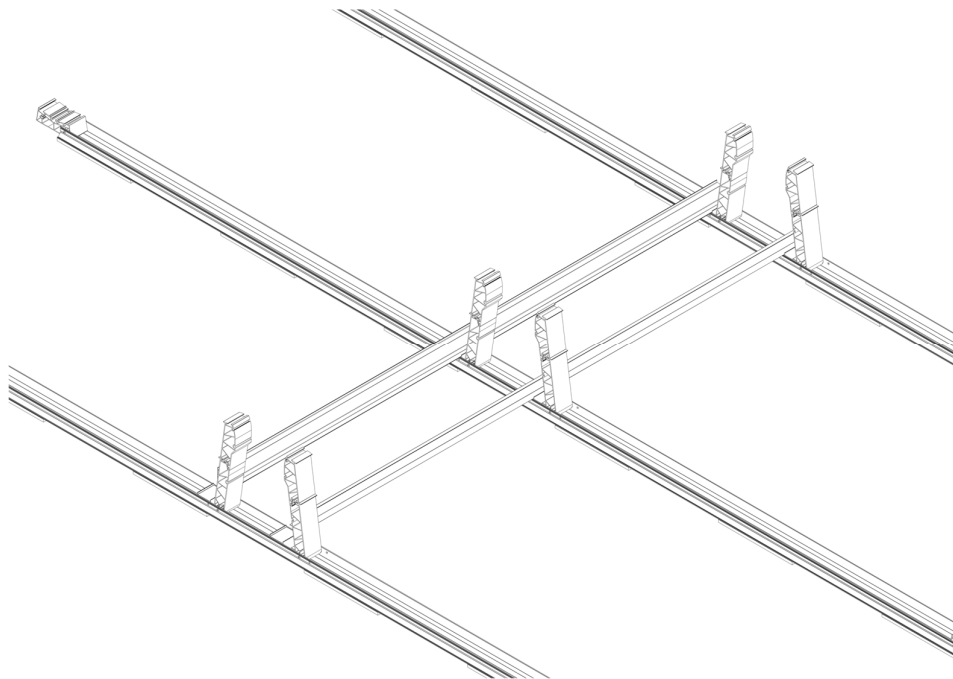


Ballast gem. Projektplan montieren

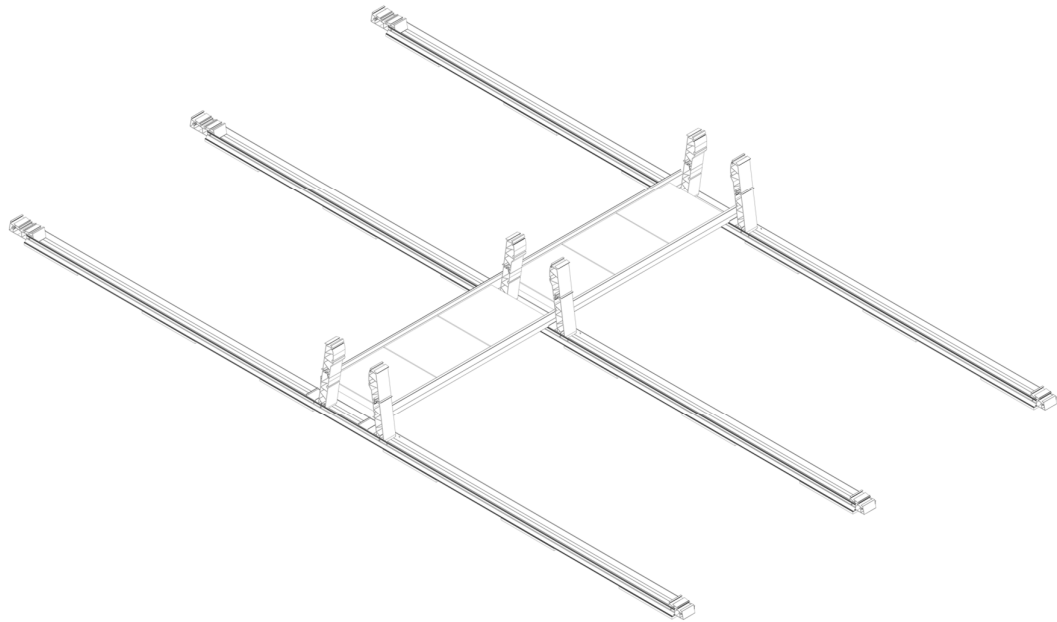


3. Modulmontage

3.1 Modulmontage

Mittel- und Endklemmen montieren

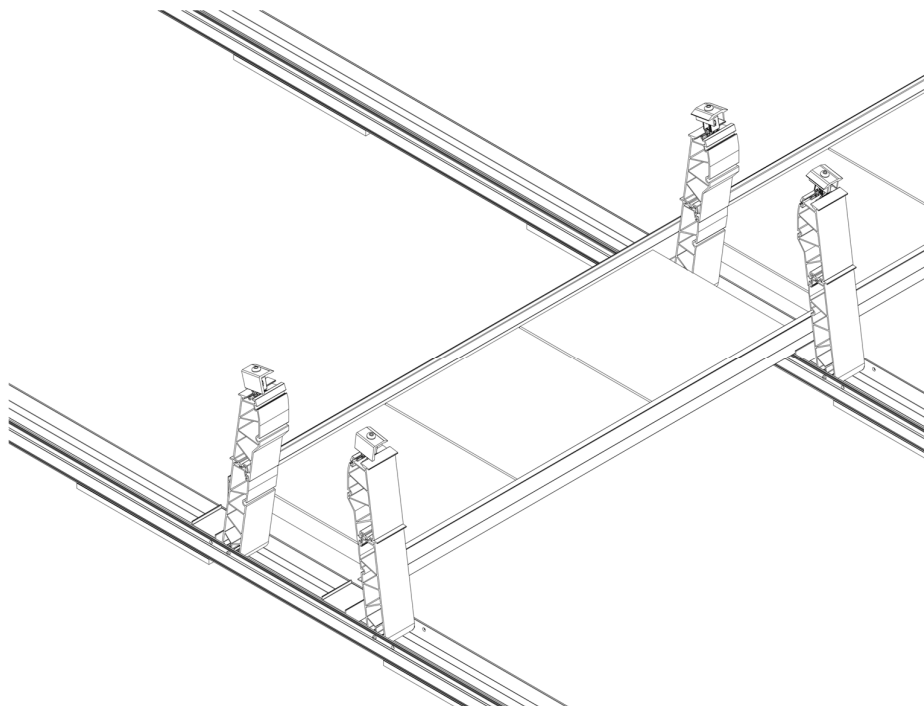


FS Pro 10-EW-P

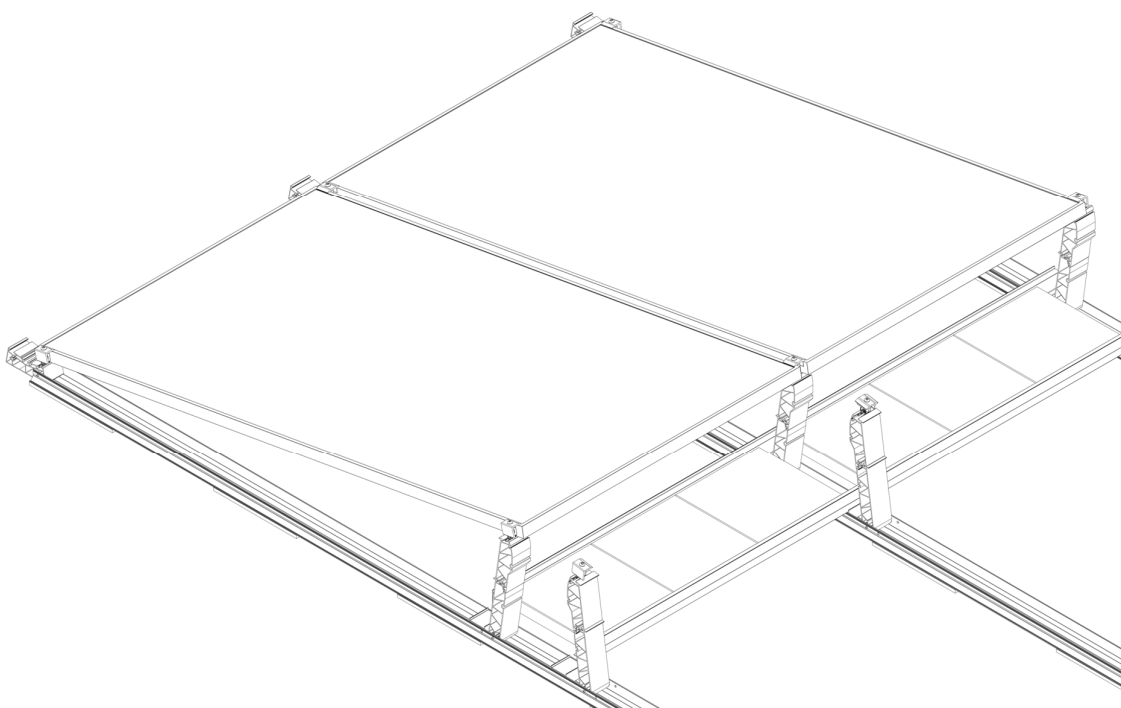

Klemmen mit 10 Nm fixieren


13.

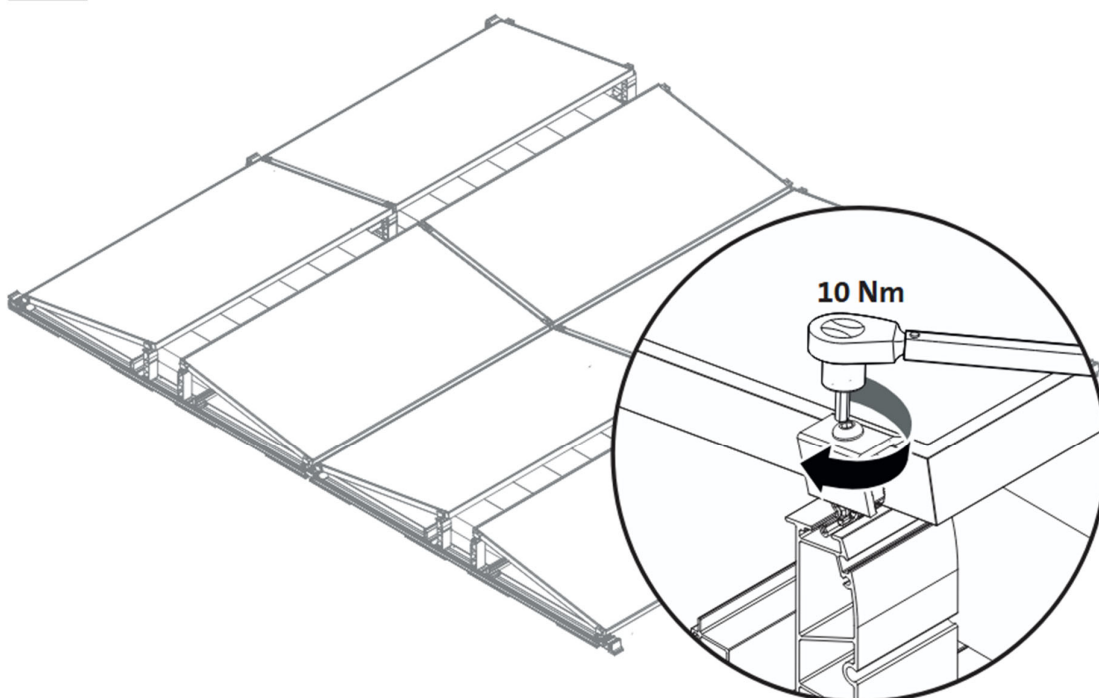

FS Pro 10-EW-P

3.2 Konfigurator

Reihenabstand auf „Bitte wählen“ stellen

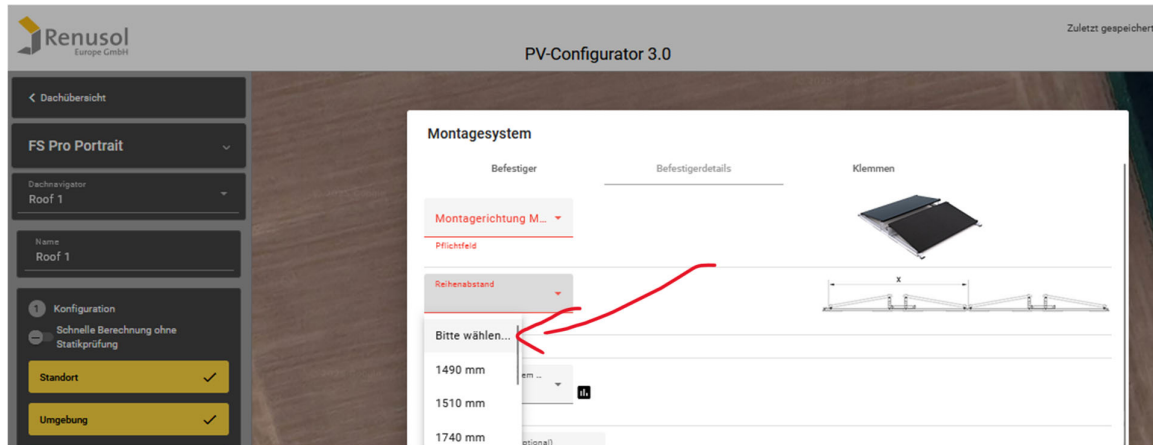

Montagerichtung auf „Hochkant“ stellen

